



POWAPASS TT10 fotbalový nahrávací stroj

ID: 32947



OBSAH BALENÍ

1x stroj Powapass TT10
2x dálkové ovládání
1x manuál
4x nohy (montáž)
1x násypka (montáž)
1x sada klíčů
1x nabíječka
5x míč
1x krabíčka se součástkami

Rozměry balení: 46 x 42 x 51 (26 kg)

KONTROLA STROJE

Zkontrolujte stroj, zda není poškozený. Vyzkoušejte všechny funkce stroje před používáním.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Stroj Powapass obsahuje dvě dálková ovládání se třemi tlačítky F/S/R, pomocí kterých ovládáte stroj.

Pokud stojíte od stroje více jak 5 – 10 metrů, použijte anténku dle obrázku.

(F): Jedna střela
(R): Opakování/Interval
(S): STOP

Před aktivací stroje Powapass se ujistěte, že je hráč připravený přijmout míč.



NAPROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Váš stroj Powapass není ze začátku spárovaný s dálkovým ovládáním. Pro jeho nastavení postupujte dle kroků níže:

1. Ujistěte se na zadní straně stroje, že je jednotka Powapass vypnutá.
2. Na dálkovém ovladači stiskněte obě spodní tlačítka (R) a (S) současně.
3. Zapněte stroj mezitím co stále držíte tyto dvě tlačítka.
4. Vydržte cca 10 sekund, dokud neuslyšíte zvukový signál. Po zvukovém signálu můžete tlačítka (R) a (S) pustit.
5. Stiskněte opět tlačítko (S) a měl by zaznít další zvukový signál.

Váš stroj je nyní spárovaný s dálkovým ovládáním. Opakujte postup pro další ovladač!

MÍČE

Pokud se míč ve stroji zasekl, vypněte stroj, odstraňte míč zatlačením dopředu nebo je vyjměte z násypky. Zkontrolujte dvě pojistky na zadní straně stroje, pokud jsou zapnuté, stiskněte pro resetování.

Spolu se strojem Powapass obdržíte i pět speciálně upravených míčů Powapass (velikost 5). Není doporučováno používat do stroje míče drahých značek, jelikož by mohlo dojít k jejich poškození. Míč by měl být z pevného materiálu pro optimální výkon, měkčí míče stroj vystřeluje menší silou, což se může hodit při tréninku hráčů různých výkonností.

Pokud chcete do stroje použít míče s velikostí 4, musíte použít nástavec, který se nachází na zadní straně stroje pod tlačítkem ON/OFF. Tlak míčů PSI 14-18.

Nedoporučuje se používat mokré míče.



NABÍJENÍ

Součástí balení je i nabíječka. Port pro nabíjení se nachází na zadní straně stroje. Před zapojením do stroje se na nabíječce rozsvítí zelené světlo. Jakmile ji zapojíte do stroje, světlo zčervená a stroj se nabíjí. Jakmile je stroj plně nabitý, světlo opět zezelená a vy můžete nabíječku odpojit.

Ujistěte se, že je stroj POWAPASS plně nabitý před prvním použitím! Před dlouhodobým uskladněním se opět přesvědčte, že je baterie plně nabitá.

1. Připojte nabíječku do nabíjecího portu (zadní strana stroje)
2. Nikdy nepřekračujte nabíjecí dobu více než 24 hodin v kuse! Mohlo by dojít k poškození baterie.

Pokud stroj delší dobu nepoužíváte, nabíjejte jej každý měsíc, dokud nebude mít LED světlo zelenou barvu. Nikdy nenechávejte stroj nenabíjený více než 1 měsíc! Mohlo by tak dojít k nenávratnému poškození baterie.

JISTIČ

Stroj je vybavený třemi pojistkami, dvěma na zadní straně a jednou vnitřní. Pojistky na zadní straně se mohou spustit z různých důvodů.

- A. Elektrické poškození / poškození motoru
- B. Zaseknutí míčem nebo jiným objektem

Jakmile se zadní pojistky aktivují, ihned stroj vypněte.

- A. Zkontrolujte, zda nedošlo k zablokování nějakým předmětem
- B. Resetujte pojistky

Pokud se pojistky stále aktivují, **PŘESTAŇTE** stroj ihned používat a kontaktujte dodavatele.

Vnitřní pojistka – Pokud se stroj nechce spustit, je možné, že je aktivována vnitřní pojistka.

ČASOVÉ INTERVALY

Interval 2 - 4 - 6 - 8 sekund, tyto možnosti můžete nastavit na zadní straně stroje. Jakmile nastavíte požadovaný interval a jste připraveni začít, stiskněte tlačítko **R** – stroj začne automaticky vystřelovat 5 míčů dle nastaveného intervalu a automaticky se poté zastaví. Pokud potřebujete stroj zastavit během vystřelování míčů, stiskněte tlačítko **S**.

*Pokud stojíte od stroje dál než 10 metrů, používejte dálkové ovládání s vysunutou anténou.

2-sekundový interval – první míč vystřelí cca za 4 sekundy, zbytek po 2 sekundách.

4-sekundový interval – první míč vystřelí cca za 4 sekundy, zbytek po 4 sekundách.

6-sekundový interval – první míč vystřelí cca za 6 sekundy, zbytek po 6 sekundách.

8-sekundový interval – první míč vystřelí cca za 8 sekundy, zbytek po 8 sekundách.

Jakmile stroj vystřelí všech pět míčů, sám se zastaví. Kromě těchto intervalů je také nabídnuto nastavení M, které umožňuje uživateli vystřelovat míče dle jeho přání.

M výběr trenéra – Manuální nastavení umožňuje uživateli vystřelit 5 míčů dle jeho přání. Nastavte intervalové kolečko na pozici M, stiskněte tlačítko **R** pro nastartování motoru a stiskněte **F** pokud si přejete vystřelit míč. Pro zastaven stroje stiskněte tlačítko **S** nebo vypněte stroj na zadní straně.

Poznámka: Používáním tohoto módu po delší dobu se rychleji vybíjí baterie stroje.

TLAČÍTKO ON/OFF

Toto tlačítko se po zapnutí rozsvítí. Ujistěte se, že je napájecí tlačítko vypnuté, pokud stroj nepoužíváte nebo pokud zrovna provádíte údržbu stroje.

UPOZORNĚNÍ & BZUČÁK

Upozorňuje na to, že je stroj používán. Světlo upozorňuje a aktivuje se, kdykoliv stroj vystřeluje míč – slouží tedy k upozornění uživatele v blízkosti stroje.

TLAČÍTKO SINGLE SHOT

Toto tlačítko se nachází pod kolečkem nastavení intervalu na zadní straně stroje. Můžete jej používat, pokud nemáte k dispozici dálkové ovládání. Tímto tlačítkem vystřelíte vždy jen jeden míč. Jakmile jej stisknete, aktivuje se světlo a alarm po 4 – 5 sekundách a míč vystřelí.

POZOR! ČAS OD ČASU MOHOU BÝT VYSTŘELENY 2 MÍČE NARÁZ!



RYCHLOST

Nahrávací stroj Powapass TT10 má 5 rychlostních nastavení.

1. NÍZKÁ RYCHLOST
2. NÍZKÁ/STŘEDNÍ
3. STŘEDNÍ
4. STŘEDNÍ/VYSOKÁ
5. VYSOKÁ

ČIŠTĚNÍ

Nahrávací stroj Powapass pravidelně čistěte.

1. Před čištěním stroje jej vypněte.
2. Udržujte stroj čistý, bez prachu a nečistot.
3. Během čištění vždy používejte čistou navlhčenou utěrku. Na čištění stroje nikdy nepoužívejte chemikálie, benzín, produkty na bázi ropy nebo rozpouštědla.
4. Pravidelně čistěte kolečka, abyste udrželi maximální výkon stroje.
5. Předejděte tomu, abys se stroj namočil.

USKLADNĚNÍ

1. Vždy uskladněte stroj na čistém, suchém místě.
2. Přikryjte stroj vhodnou pokrývkou, která nezadržuje vlhkost.
3. Ujistěte se, že se stroj Powapass nikdy nenamočí vlivem zavlažovacího systému.


TRANSPORT

Ujistěte se, že nahrávací stroj Powapass vždy převážíte ve vzpřímené poloze.

1. Odstraňte horní násypku.
2. Ve většině případech je stroj na otočné základně - odstraňte ji, pokud je potřeba.
3. Uvolněte uzávěry nohou a pak zatlačte pružinové čepy ke snížení stroje. Opakujte pro přední a zadní stranu (pozor na prsty při práci).
4. Zpočátku může být obtížné posunout nohy, ale časem to bude lehčí.
5. Jak horní, tak spodní část násypky jsou odnímatelné pro snadné skladování a přepravu.

MONTÁŽ NÁSYPKY

Montáž provedte jednoduše umístěním dvou svorek na spodním kroužku horního části, pak zatáhněte zpět do slotu (viz obrázky). Vezměte černý šroub a vložte jej do zadní části dvou kroužků. Utáhněte pro zajištění násypky.

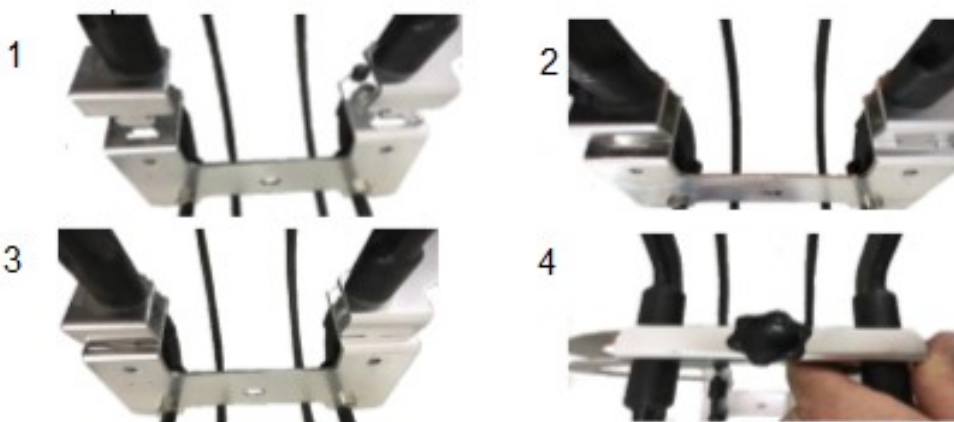

POUŽÍVÁNÍ STROJE

Jakmile je stroj nastavený dle pokynů, jste připraveni k jeho použití. Existuje několik kroků, které byste měli dodržovat, abyste zajistili správný chod stroje.

- Ujistěte se, že je stroj Powapass zapnutý.
- Ujistěte se, že míče nejsou mokré (pro optimální výkon by měly být všechny suché).
- Nastavte rychlost pomocí číselníku.
- Zvolte interval nebo režim M.
- Nastavte stroj do požadovaného úhlu, poté zajistěte pojistné páčky po stranách stroje.
- Umístěte míče do násypky – **NEPOUŠTĚJTE Z VÝŠKY!**
- Vždy vystřelte testovací míč, aby jste vyzkoušeli vzdálenost a rychlost.
- Pokud používáte otočnou základnu, nastavte úhel do požadované pozice.
- Ujistěte se, že je v blízkosti stroje pouze trenér nebo pověřená osoba (Nepoužívejte stroj, pokud jsou v blízkosti malé děti).
- Upozorněte ostatní v okolí stroje, jakmile se chystáte stroj použít.
- Stiskněte **F** pro vystřelení jednoho míče nebo použijte pro automatický režim stiskněte **R** a budou postupně vystřeleny všechny míče dle nastaveného intervalu. **PAMATUJTE** – pokud je nastavený režim **M** musí trenér stisknout tlačítko **F** pro vystřelení míče a jakmile jsou všechny míče vystřeleny, musí opět stisknout tlačítko **S** pro zastavení stroje.
- **NOUZOVÉ ZASTAVENÍ** stroje aktivujete stisknutím tlačítka **S** do vzdálenosti 20 m od stroje.
- Po skončení tréninku vždy stroj vypněte a uskladněte dle instrukcí.
- **NEPOKLÁDEJTE** stroj na dlouhou dobu – pouze na krátké cesty.

MOTORY POWAPASS

Stroj Powapass je vybavený vysokorychlostními motory, které pohání vystřelující kolečka. Je velmi důležité, abyste si dali pozor na následující informace!

Ruce a jiné části těla se nesmí nikdy dostat do blízkosti koleček nebo násypky, pokud je stroj v chodu.

Při používání stroje se kola otáčejí rychlostí až 4500 ot / min, což při styku s pokožkou může způsobit popáleniny nebo jiné vážné zranění.

Je důležité mít na paměti, že kolečka mohou zcela zastavit až po 15 sekundách. Nesahejte na kolečka, dokud zcela nezastaví!

Nikdy a za žádných okolností nedovolte malým dětem hrát si v blízkosti nahrávacího stroje Powapass!

Stroj Powapass by nikdy neměly ovládat děti bez dospělého člověka nebo patřičného dozoru. Malé děti by nikdy neměly stroj používat za žádných okolností.

Vždy se ujistěte, že je stroj vypnutý, pokud odstraňujete zaseknuté míče nebo provádíte údržbu stroje!



Distributor v ČR:

RADANSPORT s.r.o.

Za Otýlí 10

370 01 České Budějovice

tel.: +420 603 452 982

mail: obchod@e-sportshop.cz


www.e-sportshop.cz
u nás dostanete vždy něco navíc...